



JEEP WRANGLER (JL)


AXLE LOCKER

www.mopar.com



NOTES:

- For use with JL Dana 44 electric locking axles
- Avoid sharp edges
- Allow slack for axle movement
- Secure from moving objects


Front Differential

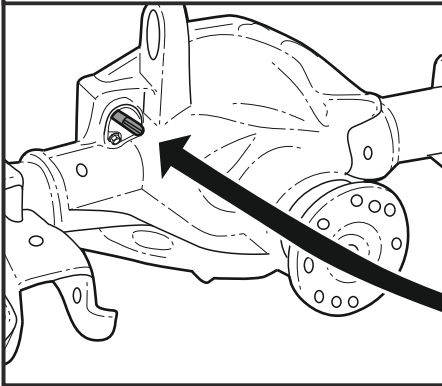


Rear Differential

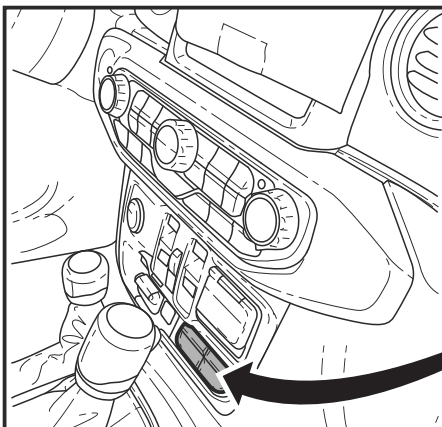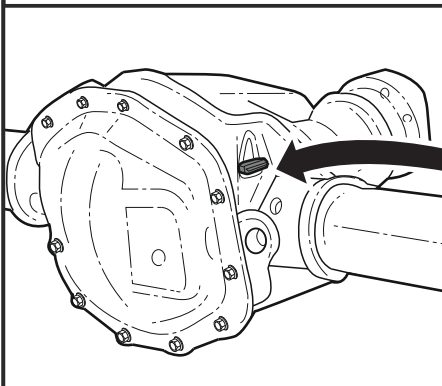


Aux output/switch located at front of car in dash area.

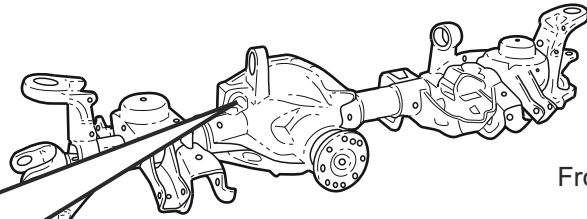

Front Axle

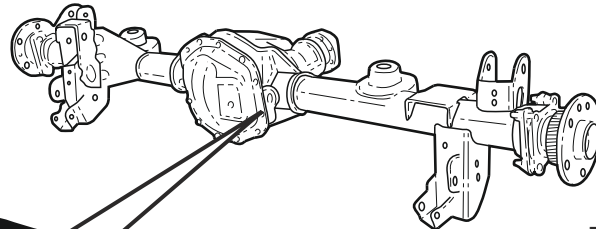


Rear Axle

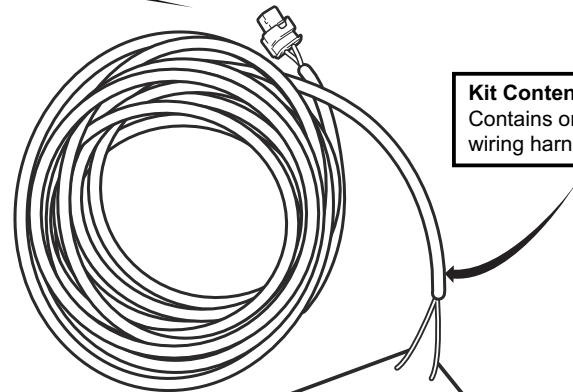

Kit Content:
Contains one wiring harness

Cavity 4 Black(-)

Cavity 1 Red(+)

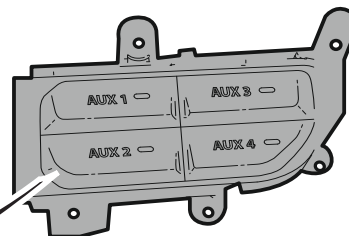

Refer to Owners manual for connection to OE equipped auxiliary switch bank. Refer to MOPAR Kit 82215190XX or 82215178XX If not originally equipped. If Declined to use vehicle auxiliary switch bank, customer will need to supply a Max 15A fused switch circuit.



JEEP WRANGLER (JL)


ÁRNES DE CABLEADO DEL CASQUILLO DEL EJE

www.mopar.com



NOTAS:

- Para uso con JL Dana 44 ejes de bloqueo eléctrico
- Evite los bordes afilados
- Permita holgura para el movimiento del eje
- Asegure de objetos en movimiento


Diferencial Delatero

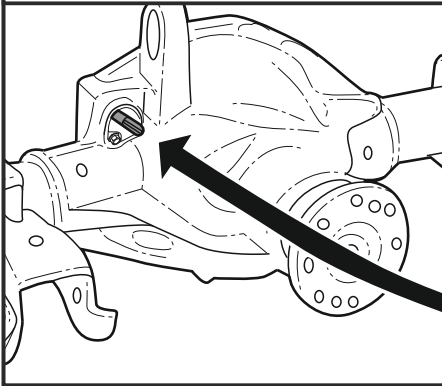


Diferencial Trasero

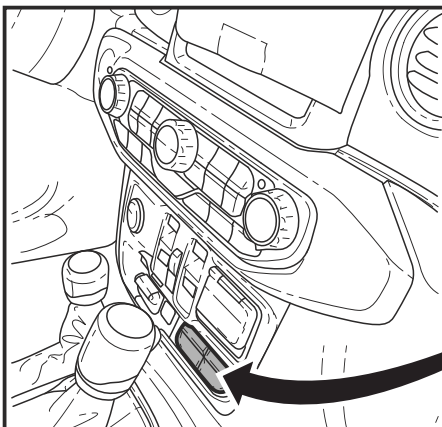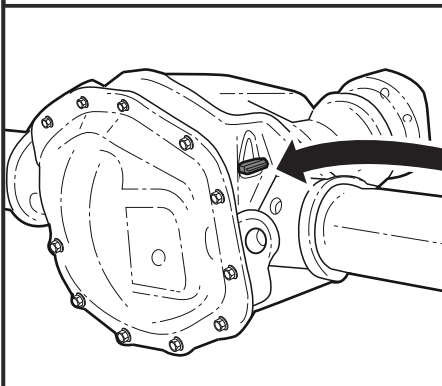

Salida/interruptor auxiliar ubicado en la parte delantera del automóvil en el área del tablero.

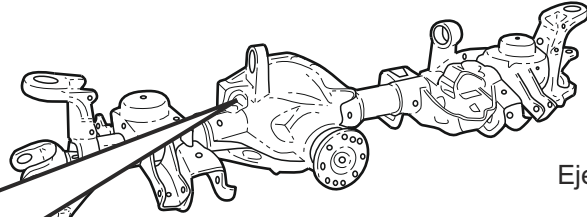


Eje Frontal

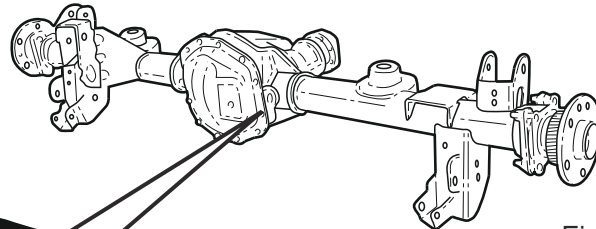


Eje Posterior

Contenido del Kit:
Contiene un arnés de cableado

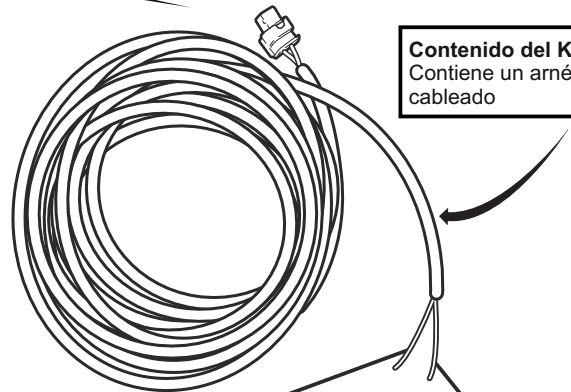

Cavidad 4 Negro(-)

Cavidad 1 Rojo(+)

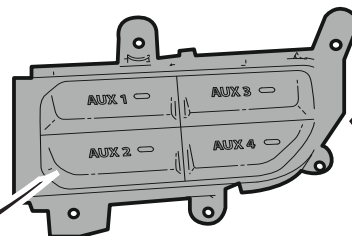

Consulte el Manual del propietario para la conexión al banco del interruptor auxiliar equipado con OE. Consulte el kit MOPAR 82215190XX o 82215178XX si no está equipado originalmente. Si se rehúsa a utilizar el banco de interruptores auxiliares del vehículo, el cliente deberá suministrar un circuito de interruptor fusionado Max 15A.


JEEP WRANGLER (JL)

FAISCEAU DE CÂBLAGE DU VERROU D'ESSIEU



REMARQUE:

- À utiliser avec les essieux à verrouillage électrique JL Dana 44
- Évitez les rebords tranchants
- Laissez suffisamment de jeu pour permettre le mouvement de l'essieu
- Protégez des objets en mouvement


Différentiel Avant

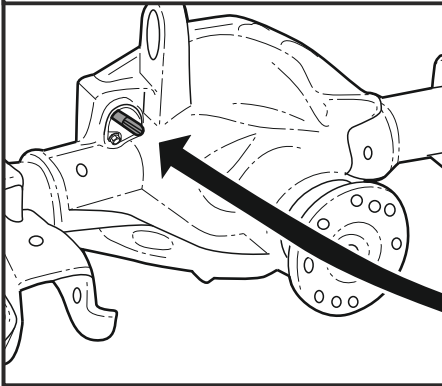


Différentiel Arrière

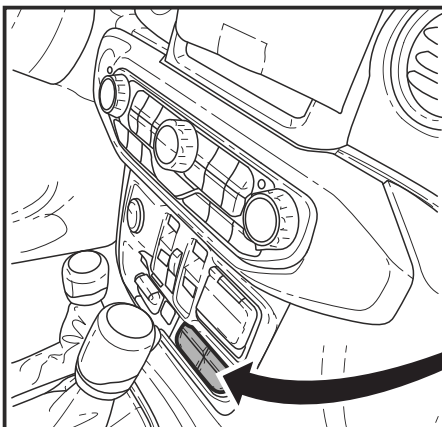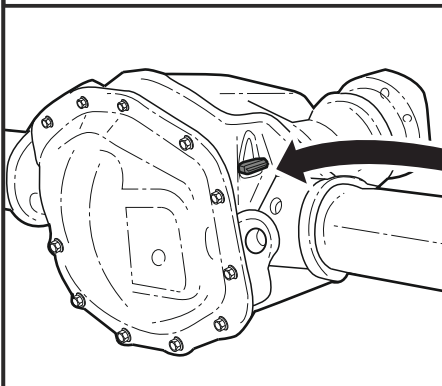


La sortie auxiliaire et les commutateurs sont situés à l'avant de la voiture près du tableau de bord.

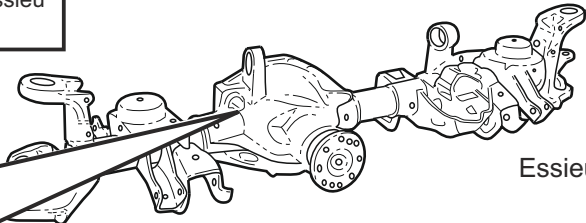

Essieu Avant

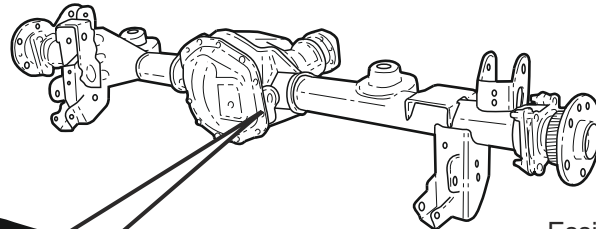


Essieu Arrière

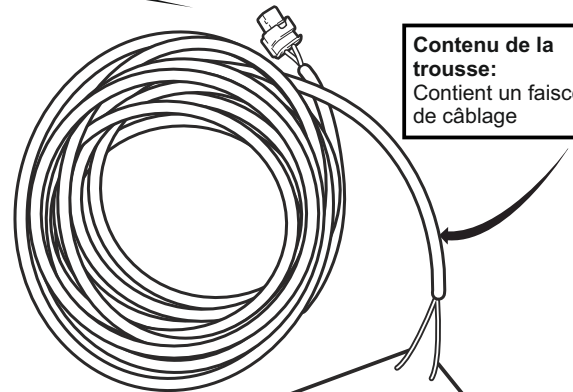

Contenu de la trousse:
Contient un faisceau de câblage

Cavité 4 noire (-)

Cavité 1 rouge (+)

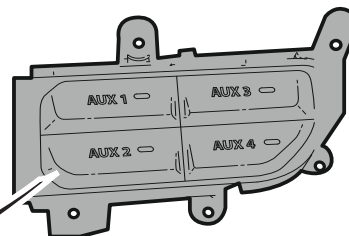

Consultez le manuel du propriétaire en ce qui concerne la connexion à la banque de commutateurs auxiliaires d'origine. Veuillez recourir à la trousse MOPAR 82215190XX ou 82215178XX si le véhicule n'en n'est pas équipé d'origine. Si le client refuse d'utiliser la banque de commutateurs auxiliaires du véhicule, il devra fournir un circuit à fusibles d'un maximum de 15A.